

CleverMic Wide
USB 3.0 HD видеокамера
Руководство пользователя

Версия V1.0

Содержание

Руководство по безопасности	1
Комплект поставки	2
Быстрая установка	2
Особенности камеры	3
Технические характеристики	3
Интерфейс камеры	4
Габаритные размеры камеры	4
Инфракрасный пульт дистанционного управления	5
Порт VISCA IN(RS232)	7
Протокол VISCA	8
Список команд протокола PELCO-D	13
Список команд протокола PELCO-D	14
OSD меню (экранное меню)	17
IR TRANSFER(IR PASS)	20
UVC контролер	21

Руководство по безопасности

1. Перед началом работ внимательно прочитайте все инструкции в руководстве. В целях безопасности храните руководство вместе с камерой.
2. Диапазон напряжения питания камеры 100 - 240 VAC (50 - 60 Гц). Перед включением камеры удостоверьтесь, что напряжение источника питания находится в этом диапазоне.
3. Напряжение питания камеры от постоянного тока 12 VDC, номинальный ток 1.5 А. Рекомендуется использовать оригинальный источник питания, поставляемый с завода.
4. Держите кабель питания, видео кабель и управляющий кабель в безопасном месте. Обеспечьте защиту всех кабелей, особенно в месте разъемов.
5. Условия эксплуатации: 0 - 50°, влажность менее 90%. Во избежание опасности, не помещайте ничего внутрь камеры, не допускайте контакта с агрессивными жидкостями.
6. Избегайте ударов, вибрации и чрезмерной влажности во время транспортировки, хранения и установки.
7. Не разбирайте корпус и крышку камеры. Для выполнения сервисного обслуживания обращайтесь в специализированный центр.
8. RF кабель и управляющий кабель должны иметь индивидуальное экранирование. Они не могут быть заменены другими кабелями. Не направляйте линзу камеры в сторону яркого света, например на солнце или на источник интенсивного освещения.
9. Для очистки корпуса камеры используйте сухую и мягкую ткань. При необходимости очистки используйте нейтральные чистящие средства. Чтобы избежать повреждения линз камеры, никогда не используйте абразивные чистящие средства при очистке корпуса камеры.
10. При перемещении камеры, не держите ее за головную часть. Чтобы избежать механических повреждений, не вращайте головную часть камеры рукой. Установите камеру на ровную горизонтальную поверхность.
11. Полярность источника питания (рисунок).




Комплект поставки

После распаковки коробки проверьте комплект поставки.


Камера	1
Адаптер питания	1
Кабель питания	1
Кабель RS232.....	1
Кабель USB 3.0	1
Пульт ДУ.....	1
Руководство пользователя	1
Двусторонний скотч.....	4

Быстрая установка

1. Перед включением питания проверьте все соединения кабелей.

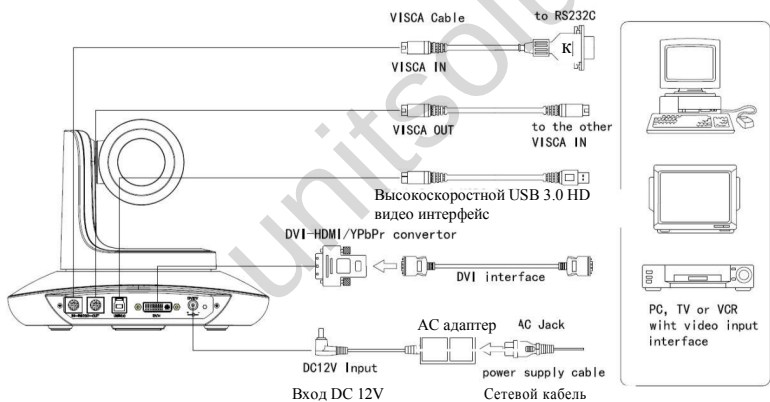

2. Установки DIP-переключателя (на нижней части камеры).

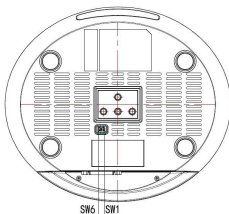

DIP переключатель (ARM)			
	SW-1	SW-2	Функция
1	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Режим обновления
2	ВКЛ.	ВЫКЛ.	Режим отладки
3	ВЫКЛ.	ВКЛ.	Не определено
4	ВКЛ.	ВКЛ.	Рабочий режим

DIP переключатель (тип программирования ИК пульта ДУ)			
	SW-3	SW-4	Инструкция
1	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Выкл. (закреть ИК пр.)
2	ВКЛ.	ВЫКЛ.	Не определено
3	ВЫКЛ.	ВКЛ.	SELIN 4PPM CODE
4	ВКЛ.	ВКЛ.	NEC CODE(стандартный)

DIP переключатель (USB)			
	SW-5	SW-6	Функции
1	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Не определено
2	ВКЛ.	ВЫКЛ.	Рабочий режим
3	ВЫКЛ.	ВКЛ.	Режим обновления
4	ВКЛ.	ВКЛ.	Не определено


Особенности камеры

- Камера с современным дизайном, с использованием современной цифровой технологии обработки видеосигнала AMBRELLA и с широкоугольной линзой (угол обзора 105градусов)
- Синхронный вывод DVI-I(HDMI) и USB3.0.
- Быстрое переключение между различными видео форматами: 3 секунды.
- Быстрая и точная фокусировка.
- Просто обновление встроенного программного обеспечения
- 3-х кратный оптический зум + 3-х кратный цифровой зум
- Функция последовательного соединения. Возможность управления до 7 камер через последовательный порт с помощью протокола VISCA.
- Поддержка управления через интерфейс RS485
- Стандартное управление по протоколу UVC1.5, совместимость с большинством программным обеспечением для видеоконференций, поддержка API.
- Мультиязычное меню. Английский, Китайский, Русский, Испанский.
- Функция IRT(IR Transfer/IR Pass): кроме приема сигнала с пульта дистанционного управления, камера может также принимать управляющий сигнал с другого ИК пульта ДУ и передавать его на ИК приемник кодека (через порт VISCA IN)

Технические характеристики

Видео формат	1080P29.97/25, 720P59.94/50/29.97/25 (HDMI&USB3.0) 1600*900@30 ,1400*900@30,1366*768@30,1280*800@30,1028*768@30,800*600@60 (USB3.0)
Видео порт	DVI-I (HDMI),USB3.0
Матрица	1/3 дюймовая 5 Мп HD CMOS матрица
Объектив	f=3.2 мм(wide) ~9.6 мм(tele); F1.8 – 32; HOV: 105°(wide)~ 30.2°(tele)
Зуммирование	• 3-х кратный оптический зум + 3-х кратный цифровой зум
Вращение панорама/наклон	Панорама:±170°; Наклон:-30°~+90°, поддерживает установку в положении «вверх дном»
Скорость панорамирования/наклона	Панорамирование: 0.1°-120°/с; Наклон: 0.1°-80°/с
Предустановки	10 при управлении через пульт ДУ, 128 через COM порт, точность предустановки: 0.1°
Порт управления	RS232/RS485 , USB3.0
Последовательное соединение	Да
Минимальная освещенность	0,01 люкс
Баланс белого	Авто/Ручной
Фокусировка	Авто/Ручной
Диафрагма	Авто/Ручной
Затвор	Авто/Ручной
Функция WDR	Поддерживается
Функция BLC	Поддерживается
2D шумоподавление	Поддерживается
3D шумоподавление	Поддерживается
Напряжение питания	12VDC
Размеры	220 мм x173 мм x117мм
Вес нетто	1,25 кг

Интерфейс камеры




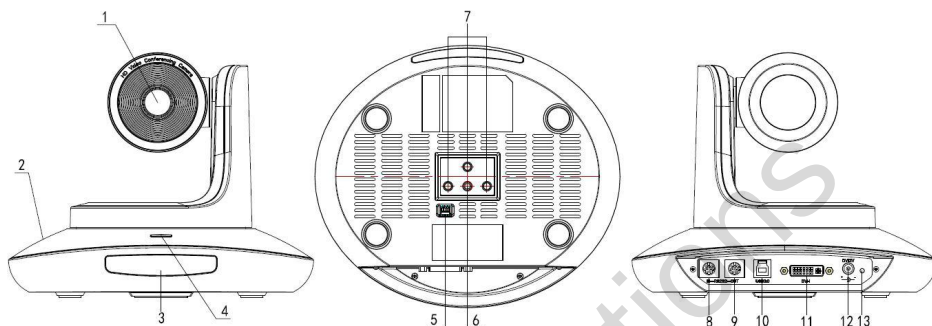


1. Линза камеры
2. Основание камеры
3. Панель приема ИК сигнала
- 4 и 13. Индикатор питания
5. DIP переключатель

6. Резьбовое отверстие для штатива
7. Инсталляционное отверстие
8. Порт VISCA IN
9. Порт VISCA OUT
10. Порт USB 3.0
11. Порт DVI-I
12. Вход питания 12 VDC

Габаритные размеры камеры

Technical Spec:
 Pan rotation angle: $\sim 360^\circ$ $\rightarrow 170^\circ$
 Tilt rotation angle: $\sim 90^\circ$ $\rightarrow 40^\circ$
 Pan speed ratio: 5:1
 Tilt speed ratio: 4.5:1

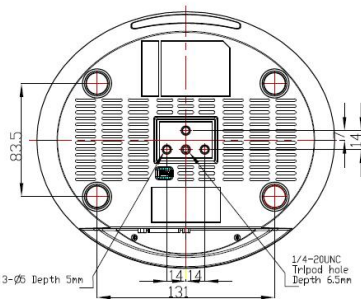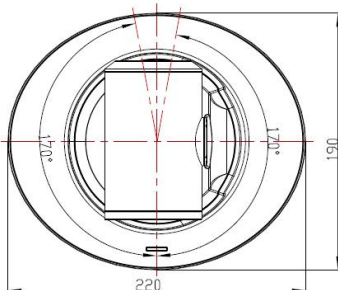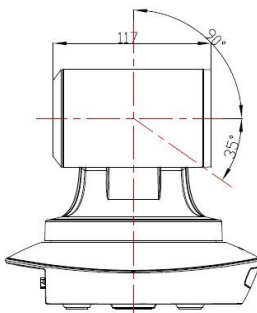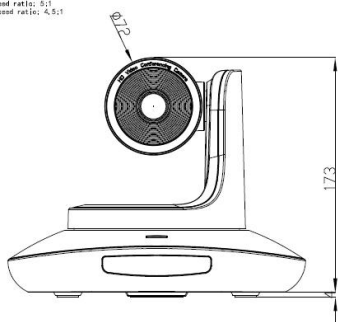

Инфракрасный пульт дистанционного управления



Питание

В обычном рабочем режиме одновременно нажмите POWER. Камера перейдет в режим ожидания.

Нажмите на кнопку вновь. Камера перейдет в режим самоконфигурирования и затем вернется в позицию

HOME

Если ранее была сделана предустановка, то после включения питания, камера перейдет к ней.

FREEZE

Кратковременно нажмите на клавишу FREEZE для остановки/запуска изображения (не работает для камеры USB 3.0).

IRT(IR Transfer/IR Pass)

Открытие или закрытие функции IR pass. Нажмите однократно на кнопку IRT. Камера будет принимать и передавать сигнал управления с ИК пульта ДУ на кодек / терминал (через порт VISCA IN).




SET 1~SET4 УСТАНОВКА АДРЕСА

Нажмите в течение 3 секунд до тех пор, пока не загорится индикатор ON для установки адреса камеры.

CAM1~CAM4(CAMERA SELECTING)

Нажмите одновременно для выбора соответствующей камеры.

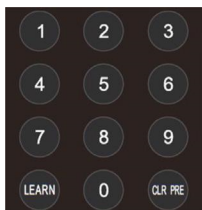

ЦИФРОВЫЕ КЛАВИШИ (1 - 9)

Установка предустановок: Длительное нажатие (3 секунды) на цифровую кнопку для установки предустановки. Запуск предустановки: Коротко нажмите на цифровую кнопку для запуска соответствующей предустановки.

CLR PRE(ОЧИСТКА ПРЕДУСТАНОВКИ)

CLR PRE+цифровая клавиша для очистки соответствующей предустановки. Длительное нажатие для очистки всех предустановок.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Зарезервировано для заводской отладки





КЛАВИША FOCUS KEY(СЛЕВА)

Ручная фокусировка, работает только в моделях с ручной фокусировкой;

КЛАВИША ZOOM (С ПРАВОЙ СТОРОНЫ)

Установка степени зуммирования

КЛАВИША NAVIGATE: Вверх/Вниз/Влево/Вправо

В рабочем режиме используйте навигационные клавиши для установки панорамирования, наклона и выбора пункта меню в экранном меню.

КЛАВИША OK /HOME

В рабочем режиме кратковременно нажмите OK для возврата камеры в исходное состояние (HOME) и подтверждения выбора в режиме экранного меню.



AF: Авто фокус

MF: Ручной фокус

RESET: Обнуление камеры

MENU: Вход в экранное меню



LIMIT L: Установка крайнего левого положения панорамирования/наклона.

LIMIT R: Установка крайнего правого положения панорамирования/наклона.

LMT CLR: Очистка ограничительного положения.



BLC OFF/ BLC ON (Открытие/закрывание компенсации заднего освещения (не поддерживается))

BRIGHT-/BRIGHT+: Настройка яркости изображения.


Действительно только в режиме приоритета яркости.



Клавиши видео формата:

Длительное нажатие на 3 секунды для выбора различных видео форматов. (1080P60/50 не поддерживается)

Порт VISCA IN(RS232)

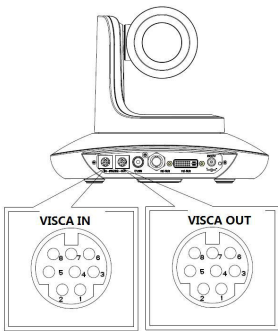

VISCA IN & RS485

Подключение


No.	Функции	Камера VISCA IN		RS485
		1	DTR	
1	DTR	1	DTR	
2	DSR	2	DSR	
3	TXD	3	TXD	
4	GND	4	GND	GND
5	RXD	5	RXD	
6	A	6	A(+)	A(+)
7	IR OUT	7	IR OUT	
8	B	8	B(-)	B(-)

VISCA IN & mini DIN Подключение VISCA IN & RS485 Подключение

Камера VISCA IN		Mini DIN	
1	DTR	1	DSR
2	DSR	2	DTR
3	TXD	3	RXD
4	GND	4	GND
5	RXD	5	TXD
6	A(+)	6	GND
7	IR OUT	7	NC
8	B(-)	8	NC

Камера VISCA IN		Windows DB-9	
1	DTR	6	DSR
2	DSR	4	DTR
3	TXD	2	RXD
4	GND	5	GND
5	RXD	3	TXD
6	A(+)		
7	IR OUT		
8	B(-)		

Сетевое подключение
по протоколу VISCA

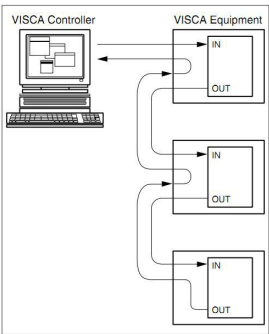

КОНФИГУРАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Скорость передачи информации	2400/4800/9600/115200	Стоповый бит	1 бит
Стартовый бит	1 бит	Контрольный бит	Нет
Бит данных	8 бит 8		

ПРОТОКОЛ VISCA

Часть 1 Команды возвращаемые камерой

Подтверждение получения/Завершение получения		
	Пакет команды	Примечание:
Подтверждение получения	z0 41 FF	Возвращает когда команда принята
Завершение получения	z0 51 FF	Возвращает когда команда выполнена

z - адрес камеры + 8

Сообщение об ошибке		
	Пакет команды	Примечание:
синтаксическая ошибка	z0 60 02 FF	Возвращает, когда определен неправильный формат команды или принята команда с неправильными параметрами.
Команда невыполнима	z0 61 41 FF	Возвращается, когда команда не может быть выполнена в текущих условиях. Например, когда происходит ручное управление фокусировкой и посылается команда на переключение в режим автоматической фокусировки.

Часть 2 Команды управления камерой

Команда	Функция	Пакет команды	Примечание:
AddressSet	Broadcast	88 30 01 FF	Установка адреса
I/F_Clear	Broadcast	88 01 00 01 FF	I/F Clear
CommandCancel		8x 21 FF	
CAM_Power	Вкл.	8x 01 04 00 02 FF	Питание Вкл./Выкл.
	Выкл.	8x 01 04 00 03 FF	
CAM_Zoom	Стоп	8x 01 04 07 00 FF	
	Tele (стандарт)	8x 01 04 07 02 FF	
	Wide(Standard)	8x 01 04 07 03 FF	
	Tele (изменяемый)	8x 01 04 07 2p FF	
	Wide(Изменяемый)	8x 01 04 07 3p FF	p = 0(низкий)~7(высокий)
	Direct	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: позиция зума (0(wide)~0x4000(tele))
CAM_Focus	Стоп	8x 01 04 08 00 FF	
	Far (Стандарт)	8x 01 04 08 02 FF	
	Near (стандарт)	8x 01 04 08 03 FF	
	Direct	8x 01 04 48 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: позиция фокуса:
	One Push AF	8x 01 04 18 01 FF	
CAM_ZoomFocus	Direct	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s 0t 0u 0v 0w FF	pqrs: Позиция зума (0(wide)~0x4000(tele)) tuvw: Позиция фокуса:
CAM_WB	Auto	8x 01 04 35 00 FF	
	Indoor	8x 01 04 35 01 FF	

Команда	Функция	Пакет команды	Примечание:
	Outdoor	8x 01 04 35 02 FF	
	OnePush	8x 01 04 35 03 FF	
	Manual	8x 01 04 35 05 FF	
	Outdoor Auto	8x 01 04 35 06 FF	
	Sodium Lamp Auto	8x 01 04 35 07 FF	
	Sodium Auto	8x 01 04 35 08 FF	
CAM_RGain	Reset	8x 01 04 03 00 FF	Ручное управление усилением красного канала
	Up	8x 01 04 03 02 FF	
	Down	8x 01 04 03 03 FF	
	Direct	8x 01 04 43 00 00 0p 0q FF	pq: R Gain (0~0xFF)
CAM_Bgain	Reset	8x 01 04 04 00 FF	Ручное управление усилением синего канала
	Up	8x 01 04 04 02 FF	
	Down	8x 01 04 04 03 FF	
	Direct	8x 01 04 44 00 00 0p 0q FF	pq: B Gain (0~0xFF)
CAM_AE	Full Auto	8x 01 04 39 00 FF	Режим автоматического экспонирования
	Manual	8x 01 04 39 03 FF	Режим ручного управления
	Bright	8x 01 04 39 0D FF	Режим яркости (ручное управление)
CAM_Iris	Reset	8x 01 04 0B 00 FF	Установка диафрагмы
	Up	8x 01 04 0B 02 FF	
	Down	8x 01 04 0B 03 FF	
	Direct	8x 01 04 4B 00 00 0p 0q FF	pq: Позиция диафрагмы (0~0x11)
CAM_Gain	Reset	8x 01 04 0C 00 FF	Установка усиления
	Up	8x 01 04 0C 02 FF	
	Down	8x 01 04 0C 03 FF	
	Direct	8x 01 04 0C 00 00 0p 0q FF	pq: Позиция усиления (0~0x0E)
CAM_Bright	Reset	8x 01 04 0D 00 FF	Установка яркости
	Up	8x 01 04 0D 02 FF	
	Down	8x 01 04 0D 03 FF	
	Direct	8x 01 04 4D 00 00 0p 0q FF	pq: Позиция яркости
CAM_WDR	Вкл.	8x 01 04 3D 02 FF	WDR Вкл./Выкл.

Команда	Функция	Пакет команды	Примечание:
	Выкл.	8x 01 04 3D 03 FF	
	Direct	8x 01 04 D3 0p FF	rq: Позиция WDR (1~0x06)
CAM_BackLight	Вкл.	8x 01 04 33 02 FF	Компенсация встречной засветки вкл.
	Выкл.	8x 01 04 33 03 FF	Компенсация встречной засветки выкл.
CAM_Aperture	Reset	8x 01 04 02 00 FF	Контроль апертуры
	Up	8x 01 04 02 02 FF	
	Down	8x 01 04 02 03 FF	
	Direct	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF	rq: Усиление апертуры (0~0x04)
CAM_Memory	Reset	8x 01 04 3F 00 0p FF	p: Номер ячейки памяти(-0 до 127) Соответствует кнопкам от 0 до 9 на пульте ДУг
	Set	8x 01 04 3F 01 0p FF	
	Recall	8x 01 04 3F 02 0p FF	
CAM_LR_Reverse	Вкл.	8x 01 04 61 02 FF	Горизонтальный разворот изображения вкл/выкл
	Выкл.	8x 01 04 61 03 FF	
CAM_PictureFlip	Вкл.	8x 01 04 66 02 FF	Вертикальный разворот изображения вкл/выкл
	Выкл.	8x 01 04 66 03 FF	
CAM_MountMode	Up	8x 01 04 A4 02 FF	Верхний монтаж
	Down	8x 01 04 A4 03 FF	Нижний монтаж
CAM_ColorGain	Direct	8x 01 04 49 00 00 0p FF	(0~0x0E)
CAM_2D Noise Reduction	Direct	8x 01 04 53 0p FF	(0~0x05)
CAM_3D Noise Reduction	Direct	8x 01 04 54 0p FF	(0~0x03)
FLICK	50 Гц	81 01 04 23 01 FF	
	60 Гц	81 01 04 23 02 FF	
VideoSystem Set		8x 01 06 35 00 pp FF	pp: 0~21 Видео формат 0:1080P60 1:1080P50 2:1080i60 3:1080i50 4:1080P30 5:1080P25 6:720P60 7:720P50 8:720P30 9:720P25 10:1024*768P30 11:800*600P30 12:1024*576P30 13:960*540P30 14:704*576P30 15:640*480P30 16:576*448P30 17:768*448P30 18:640*360P30 19:512*288P30 20:352*288P30 21:176*144P30

Команда	Функция	Пакет команды	Примечание:
CAMJDWrite		8x 01 04 22 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: ID камеры (от 0000 до FFFF)
SYS_Menu	Menu On	8x 01 06 06 02 FF	Включение меню
	Menu Off	8x 01 06 06 03 FF	Выключение меню
	Menu Back	8x 01 06 06 10 FF	Шаг в меню назад
	Menu Ok	8x 01 7E 01 02 00 01 FF	Меню принято
IR_Transfer	Transfer On	8x 01 06 1A 02 FF	Получено сообщение IR(пульт дистанционного управления) по линии связи VISCA вкл/выкл
	Transfer Off	8x 01 06 1A 03 FF	
IR_Receive	Вкл.	8x 01 06 08 02 FF	Вкл/выкл приема IR(пульт ДУ)
	Выкл.	8x 01 06 08 03 FF	
	Вкл./Выкл.	8x 01 06 08 10 FF	
IR_ReceiveReturn	Вкл.	8x 01 7D 01 03 00 00 FF	IR(пульт дистанционного управления) получение сообщения по линии связи VISCA вкл/выкл
	Выкл.	8x 01 7D 01 13 00 00 FF	
Pan tiltDrive	Up	8x 01 06 01 VV WW 03 01 FF	VV: Скорость панорамирования от 0x01 (низкая скорость) до 0x18 (высокая скорость) WW: Скорость наклона 0x01 (низкая скорость) до 0x14 (высокая скорость) YYYY: Позиция панорамирования (TBD) ZZZZ: Позиция наклона (TBD)
	Down	8x 01 06 01 VV WW 03 02 FF	
	Left	8x 01 06 01 VV WW 01 03 FF	
	Right	8x 01 06 01 VV WW 02 03 FF	
	DownLeft	8x 01 06 01 VV WW 01 01 FF	
	UpRight	8x 01 06 01 VV WW 02 01 FF	
	DownLeft	8x 01 06 01 VV WW 01 02 FF	
	DownRight	8x 01 06 01 VV WW 02 02 FF	
	Sto[	8x 01 06 01 VV WW 03 03 FF	
	AbsolutePosition	8x 01 06 02 VV WW 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF	
	RelativePosition	8x 01 06 03 VV WW 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF	
	Home	8x 01 06 04 FF	
	Reset	8x 01 06 05 FF	
Pan-tiltLimitSet	Set	8x 01 06 07 00 0W 0Y 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z 0Z FF	W:1 вверх вправо 0:вниз влево YYYY: Ограничение позиции панорамирования (TBD) ZZZZ: Ограничение позиции наклона (TBD)
	Clear	8x 01 06 07 01 0W 07 0F 0F 0F 07 0F 0F FF	

Часть 3. Команды запроса

Команда	Пакет коман- ды	Пакет возврата	Примечание:
CAM_PowerInq	8x 09 04 00 FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл (ожидание)
CAM_ZoomPosInq	8x 09 04 47 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	rqrs: Позиция зуммирования
CAM_FocusModelInq	8x 09 04 38 FF	y0 50 02 FF	Автофокус
		y0 50 03 FF	Ручной фокус
CAM_FocusPosInq	8x 09 04 48 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	rqrs: Положение фокуса:
CAM_WBModelInq	8x 09 04 35 FF	y0 50 00 FF	Авто
		y0 50 01 FF	Режим внутри помещения
		y0 50 02 FF	Режим вне помещения
		y0 50 03 FF	Режим
		y0 50 04 FF	ATW
		y0 50 05 FF	Ручное
CAM_RGainInq	8x 09 04 43 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: R Gain
CAM_BGainInq	8x 09 04 44 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: B Gain
CAM_AEModelInq	8x 09 04 39 FF	y0 50 00 FF	Full Auto
		y0 50 03 FF	Ручное
		y0 50 0A FF	Приоритет затвора
		y0 50 0B FF	Приоритет диафрагмы
		y0 50 0D FF	Яркость
CAM_IrisPosInq	8x 09 04 4B FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: Позиция диафрагмы
CAM_GainPosInq	8x 09 04 4C FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: Позиция усиления
CAM_BrightPosInq	8x 09 04 4D FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: Позиция яркости
CAM_ExpCompModelInq	8x 09 04 3E FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл.
CAM_ExpCompPosInq	8x 09 04 4E FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: ExpComp Position
CAM_ApertureInq	8x 09 04 42 FF	y0 50 00 00 0p 0q FF	rq: Усиление апертуры
CAM_MemoryInq	8x 09 04 3F FF	y0 50pp FF	pp: Сохранение последнего номера, с которым велась работа
SYS_MenuModelInq	8x 09 06 06 FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл.
CAM_LR_ReverseInq	8x 09 04 61 FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл.
CAM_PictureFlipInq	8x 09 04 66 FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл.
CAM_IDInq	8x 09 04 22 FF	y0 50 0p 0q 0r 0s FF	pqrs: Camera ID
CAM_VersionInq	8x 09 00 02 FF	y0 50 ab cd mn pq rs tu vw FF	
VideoSystemInq	8x 09 06 23 FF	y0 50 pp FF	pp: 0~21 Видео формат 0:1080P60 1:1080P50 2:1080i60 3:1080i50 4:1080P30 5:1080P25 6:720P60 7:720P50 8:720P30 9:720P25 10:1024*768P30 11:800*600P30 12:1024*576P30 13:960*540P30 14:704*576P30 15:640*480P30 16:576*448P30 17:768*448P30 18:640*360P30 19:512*288P30 20:352*288P30 21:176*144P30

IR_Transfer	8x 09 06 1A FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл.
IR_Receive	8x 09 06 08 FF	y0 50 02 FF	Вкл.
		y0 50 03 FF	Выкл.
IR_ReceiveReturn		y0 07 7D 01 04 00 FF	Питание Вкл./Выкл.
		y0 07 7D 01 04 07 FF	Zoom tele/wide
		y0 07 7D 01 04 38 FF	автофокус: Вкл./Выкл.
		y0 07 7D 01 04 33 FF	CAM_Backlight
		y0 07 7D 01 04 3F FF	CAM_Memory
		y0 07 7D 01 06 01 FF	Pan_tiltDrive
Pan-tiltMaxSpeedInq	8x 09 06 11 FF	y0 50 ww zz FF	ww: PanMaxSpeed zz: Максимальная скорость наклона
Pan-tiltPosInq	8x 09 06 12 FF	y0 50 0w 0w 0w 0z 0z 0z 0z FF	www: PanPosition zzzz: Позиция наклона

Примечание: [x] адрес камеры ; [y] = [x + 8] . VISCA значение абсолютной позиции панорамирования наклона

Угол панорамирования	VISCA Value	Угол наклона	VISCA Value
-170	0xF670	-30	0xFE50
-135	0xF868	0	0x0000
-90	0xFAF0	30	0x01B0
-45	0xFD78	60	0x0360
0	0x0000	90	0x510
45	0x0288		
90	0x0510		
135	0x0798		
170	0x0990		

VISCA Значение скорости панорамирования наклона

Панорамирование (величина/секунда)	Наклон (величина/секунда)		
0	0,3	0	0,3
1	1	1	1
2	1,5	2	1,5
3	2,2	3	2,2
4	2,4	4	3,6
5	2,6	5	4,7
6	2,8	6	6
7	3,0	7	8
8	3,2	8	10
9	3,4	9	12
10	3,8	10	15
11	4,5	11	18
12	6	12	23
13	9	13	30
14	15	14	39
15	19	15	48
16	25	16	59
17	32	17	69
18	38	18	80
19	45		
20	58		
21	75		
22	88		
23	105		
24	120		

Список команд протокола Pelco-D

Функция	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Up	0xFF	Address	0x00	0x08	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
Down	0xFF	Address	0x00	0x10	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
Left	0xFF	Address	0x00	0x04	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
Right	0xFF	Address	0x00	0x02	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
Upleft	0xFF	Address	0x00	0x0C	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
Upright	0xFF	Address	0x00	0x0A	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
DownLeft	0xFF	Address	0x00	0x14	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
DownRight	0xFF	Address	0x00	0x12	Pan Speed	Tilt Speed	SUM
Zoom In	0xFF	Address	0x00	0x20	0x00	0x00	SUM
Zoom Out	0xFF	Address	0x00	0x40	0x00	0x00	SUM
Focus Far	0xFF	Address	0x00	0x80	0x00	0x00	SUM
Focus Near	0xFF	Address	0x01	0x00	0x00	0x00	SUM
Set Preset	0xFF	Address	0x00	0x03	0x00	Preset ID	SUM
Clear Preset	0xFF	Address	0x00	0x05	0x00	Preset ID	SUM
Call Preset	0xFF	Address	0x00	0x07	0x00	Preset ID	SUM
Query Pan Position	0xFF	Address	0x00	0x51	0x00	0x00	SUM
Query Pan Position Response	0xFF	Address	0x00	0x59	Value High Byte	Value Low Byte	SUM
Query Tilt Position	0xFF	Address	0x00	0x53	0x00	0x00	SUM
Query Tilt Position Response	0xFF	Address	0x00	0x5B	Value High Byte	Value Low Byte	SUM
Query Zoom Position	0xFF	Address	0x00	0x55	0x00	0x00	SUM
Query Zoom Position Response	0xFF	Address	0x00	0x5D	Value High Byte	Value Low Byte	SUM

Список команд протокола Pelco-P

Функция	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
Up	0xA0	Address	0x00	0x08	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
Down	0xA0	Address	0x00	0x10	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
Left	0xA0	Address	0x00	0x04	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
Right	0xA0	Address	0x00	0x02	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
Upleft	0xA0	Address	0x00	0x0C	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
Upright	0xA0	Address	0x00	0x0A	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
DownLeft	0xA0	Address	0x00	0x14	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
DownRight	0xA0	Address	0x00	0x12	Pan Speed	Tilt Speed	0xAF	XOR
Zoom In	0xA0	Address	0x00	0x20	0x00	0x00	0xAF	XOR
Zoom Out	0xA0	Address	0x00	0x40	0x00	0x00	0xAF	XOR
Focus Far	0xA0	Address	0x00	0x80	0x00	0x00	0xAF	XOR
Focus Near	0xA0	Address	0x01	0x00	0x00	0x00	0xAF	XOR
Set Preset	0xA0	Address	0x00	0x03	0x00	Preset ID	0xAF	XOR
Clear Preset	0xA0	Address	0x00	0x05	0x00	Preset ID	0xAF	XOR
Call Preset	0xA0	Address	0x00	0x07	0x00	Preset ID	0xAF	XOR
Query Pan Position	0xA0	Address	0x00	0x51	0x00	0x00	0xAF	XOR
Query Pan Position Response	0xA0	Address	0x00	0x59	Value High Byte	Value Low Byte	0xAF	XOR
Query Tilt Position	0xA0	Address	0x00	0x53	0x00	0x00	0xAF	XOR
Query Tilt Position Response	0xA0	Address	0x00	0x5B	Value High Byte	Value Low Byte	0xAF	XOR
Query Zoom Position	0xA0	Address	0x00	0x55	0x00	0x00	0xAF	XOR
Query Zoom Position Response	0xA0	Address	0x00	0x5D	Value High Byte	Value Low Byte	0xAF	XOR

OSD меню (экранное меню)

1. В рабочем режиме нажмите кнопку меню на пульте для перехода на экранное меню

2. Для выбора основного меню используйте навигационную кнопку. После выбора, подсветка основного меню изменится на голубую и справа будут показаны все параметры подменю:

MENU		
SYSTEM	PROTOCOL	< VISCA >
EXPOSUR	ADDRESS	< 001 >
IMAGE	BAUDRATE	< 9600 >
QUALITY	PTL LOCK	< OFF >
PTZ	RS485	< OFF >
FORMAT	VGA OUT	< OFF >
RESET	TRANSFER	< OFF >
INFO	LANGUAGE	< ENGLISH >

3. Нажмите на правую навигационную кнопку для входа в подменю. Используйте кнопки вверх и вниз для выбора параметра.

4. Нажмите снова кнопку MENU для возврата к предыдущему меню. Нажмите и удерживайте для выхода из режима экранного меню. Перед выходом появится информационное сообщение с напоминанием о необходимости сохранения всех настроек. (для выбора нужной опции используйте кнопку влево или вправо).

MENU		
SYSTEM		
EXPOSUR		
IMAGE		
QUALITY	SAVE?	< YES >
PTZ		
FORMAT		
RESET		
INFO		

5. Перечень настроек экранного меню

SYSTEM (Система)	PROTOCOL	VISCA, PELCO-P, PELCO-D
	ADDRESS	VISCA:1~7 PELCO-P/D: 1~255
	BAUD RATE (скорость передачи информации)	2400, 4800, 9600, 115200
	PTLLOCK	Блокировка протокола: блокировка протокола после настройки во избежание случайных изменений.
	RS485	RS485 вкл/выкл
	VGA OUT	VGA выход может быть установлен как YPbPr или VGA (настроенный)
	TRANSFER	Функция управления с удаленного ИК пульта ДУ через протокол VISCA или порт USB
	LANGUAGE	Китайский, Английский, Испанский, Русский

Экспозиция	EXPOSURE MODE	AUTO, MANUAL, BRIGHT, SHUTTER, IRIS
	Затвор	Выдержка: 1/8~1/10000, действительно только в ручном режиме
	IRIS	Установка диафрагмы:CLOSE~F1.8, действительно только в ручном режиме
	GAIN	Установка усиления :CLOSE~F1.8, действительно только в ручном режиме

	BRIGHT	Установка яркости: 0~15, действительно только в ручном режиме
	EC MODE	вкл/выкл компенсации экспозиции
	EC POSI	Установка уровня компенсации экспозиции
	BLC	Вкл/выкл компенсации контровосвещения

IMAGE	WB MODE	Баланс белого: AUTO, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL
	R GAIN	Уровень усиления красного: 0~255, действительно только в ручном режиме баланса белого
	B GAIN	Уровень усиления синего: 0~255, действительно только в ручном режиме баланса белого
	COLOR G	Настройка усиления цветности (не поддерживается)
	FLICK	Установка анти-мерцания: 50HZ/60HZ, для уменьшения мерцания видео
	FREEZE	Замораживание видео во время запуска предустановки
	D ZOOM	Цифровой зум: Вкл./Выкл.
	FOCUS	Режим фокусировки

QUALITY	2D NR	2D шумоподавление Выкл/вкл:
	3D NR	3D шумоподавление OFF/AUTO, 2~5
	SHARPNESS	Настройка резкости: 0~15, чем выше значение, тем выше четкость
	CONTRAST	Установка уровня контрастности изображения
	SATURATION	Установка уровня насыщенности изображения
	TRACKMODE	Выбор режима абсолютного позиционирования: PRECISE/FLUENT
	GAMMA	Не поддерживается

PTZ	PWR ACT	Установка действия при включении питания: OFF, PRE1, PRE2
	SPEEDBYZ	Скорость зумма: пропорциональная скорость, наибольший зумм, самая медленная скорость
	MOUNTM	Режим монтажа: вверх, вниз
	FLIP.HOR	Перемещение по горизонтали
	FLIP.VER	Перемещение по вертикали
	PT SPD	Установка скорости панорамирования/наклона
	ZOOM SPD	Установка скорости зумма
	MENU MIR	Вкл/выкл функции зеркального меню

VIDEO FORMAT	1080P60	720P30	576*448P30	только для отображения текущего видео формата Нельзя пере- ключить видео формат через экранное меню
	1080P50	720P25	768*448P30	
	1080I60	1024*768P30	640*360P30	
	1080I50	800*600P30	512*288P30	
	1080P30	1024*576P30	352*288P30	
	1080P25	960*540P30	176*144P30	
	720P60	704*576P30		
	720P50	640*480P30		

RESET	SYS RESET	Обнуление сисемы
	CAM RESET	Обнуление камеры
	PT RESET	Обнуление наклона/панорамирования
	ALL RESET	Обнуление всех установок

MESSAGE	IR ADDR	Адрес ИК управления камерой
	FOCUS	Режим фокусировки
	CLIENT	Клиентский протокол. Не может быть изменен
	MODEL NO.	Номер модели
	ARM VER	Версия ARM
	FPGA VER	Версия FPGA
	CAM VER	Версия камеры
	RELEASE	Дата выпуска программного обеспечения

IR TRANSFER (IR PASS)

1 Функция IR transfer(IR Pass) доступна при установке DIP переключателей SW 3 и SW4 (в нижней части камеры). Данная камера поддерживает кодировку NEC и SEJIN 4PPM.

При наличии пользователей с другими кодировками, обращайтесь в сервисный центр.

DIP переключатель (тип программирования ИК пульта ДУ)

	SW-3	SW-4	Примечание:
1	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	Выкл. (закреть ИК приемник)
2	ВКЛ.ВЫКЛ.		Не определено
3	ВЫКЛ.	ВКЛ.	SEJIN 4PPM CODE
4	ВКЛ.	ВКЛ.	NEC CODE(стандартный)

2. После включения камеры и завершения конфигурации:

если установлена кодировка NEC, можно включить функцию ИК передачи через экранное меню или через интерфейс serial command. Если нет кодировки NEC, включение возможно только через порт VISCA IN.

3. Направьте пульт ДУ на ИК приемник камеры, нажмите клавиши на пульте ДУ. Камера выведет принятый ИК код через порт VISCA IN.

4. Формат выхода ИК передачи

XX XX XX XX FF

XX XX XX XX: Код пульта ДУ Код завершения

6. Камера может сохранить все настройки. Нет необходимости в переустановке после повторного включения питания.

UVC контролер

1. Запускайте клиентское программное обеспечение только после того, как USB 3.0 камера завершит самоконфигурацию (ИК индикатор загорится синим цветом и перестанет мигать) ; в противном случае может появиться черный экран.
2. Удостоверьтесь, что USB 3.0 камера распознается диспетчером устройств компьютера.
3. Удостоверьтесь, что интервал переключения видео форматов более 3 секунд, в противном случае может появиться черный экран.
4. Удостоверьтесь, что интервал посылки управляющих команд с сервера (через USB) на камеру не менее 250 мсек.

Свойства UVC	Команда соответствующего протокола VISCA
PU_BACKLIGHT_COMPENSATION_CONTROL	8x 01 04 33 02 FF
PU_BRIGHTNESS_CONTROL	8x 01 04 4D 00 00 0p 0q FF
PU_GAIN_CONTROL	8x 01 04 49 00 00 00 0p FF
PU_SHARPNESS_CONTROL	8x 01 04 42 00 00 0p 0q FF
PU_WHITE_BALANCE_TEMPERATURE_CONTROL	8x 01 04 35 0p FF
CT_ZOOM_ABSOLUTE_CONTROL	8x 01 04 47 0p 0q 0r 0s FF
CT_PANTILT_ABSOLUTE_CONTROL	8x 01 06 02 VV WW 0Y 0Y 0Y 0Z 0Z 0Z F
CT_PANTILT_RELATIVE_CONTROL	8x 01 06 01 pp qq rr ss FF
CT_ZOOM_RELATIVE_CONTROL	8x 01 04 07 pp FF
PU_CONTRAST_CONTROL	8x 01 04 53 0p FF
PU_HUE_CONTROL	8x 01 04 54 0p FF

6. Примечание: отличается от стандартного протокола UVC. PU_CONTRAST_CONTROL означает 2D шумоподавление, а не значение CONTRAST; PU_HUE_CONTROL означает 3D шумоподавление, а не значение HUE (chroma) .